
3.5.1 水平管线（如图 2-1 所示）

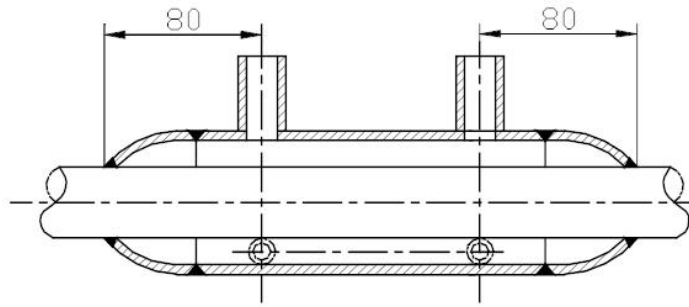


图2-1

当内部主管线直径较小时，为确保主管位于夹套管中心，夹套管内用三块小板片（约 60mm）按 120° 角均布焊在内部主管的外壁上。在小板片与夹套管内壁应留有间隙以防在安装时卡住。以这些小板片的中心划导向标记以便于确定托架位置。

注：图纸仅供参考，详细尺寸需现场进行测绘。